



- | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| A USB-Anschlüsse (3) | E Umgebungslichtregler | I Infrarotsender-(Blaster)-Ausgabe | M Netzanschluss | Q Netzschalter | U Ton-aus-Taste | X Infrarotempfänger und LED |
| B LAN-(Ethernet)-Anschluss | F TV-Eingang | J USB-Anschlüsse (2) | N Tastatur-Maus-Empfänger | R CD/DVD-Laufwerk | V HP TouchSmart-Taste | Y FireWire® (IEEE 1394) |
| C Digital-Audio Ausgang (SPDIF) | G S-Video-Eingang | K Audioeingang | O Ereignis-LED | S Festplattenlaufwerks-LED | W Speicherkartenlesegerät | |
| D Audioausgang | H Stereo-Audioeingang | L Kopfhöreranschluss | P Webcam-Mikrofon-Array | T Lautstärkeregler | | |
| | | | | | | |
| A Porte USB (3) | E Comando di regolazione della luminosità ambientale | I Uscita emettitore (blaster) di infrarossi | M Connettore di alimentazione | Q Pulsante di accensione | U Pulsante Mute | X Ricevitore a raggi infrarossi e LED |
| B Porta LAN (Ethernet) | F Ingresso TV | J Porte USB (2) | N Ricevitore per tastiera e mouse | R Unità CD/DVD | V Pulsante HP TouchSmart | Y Porta FireWire® (IEEE 1394) |
| C Uscita audio digitale (SPDIF) | G Ingresso S-video | K Ingresso audio | O LED degli eventi | S LED del disco rigido | W Lettore di schede di memoria | |
| D Uscita audio | H Ingresso audio stereo | L Connettore cuffie | P Webcam e microfono | T Pulsanti del volume | | |
| | | | | | | |
| A Ports USB (3) | E Réglage de la lumière ambiante | I Sortie de l'émetteur infrarouge (télécapteur) | M Connecteur d'alimentation | Q Bouton de mise en marche | U Bouton muet | X Témoin et récepteur infrarouge |
| B Port LAN (Ethernet) | F Entrée TV | J Ports USB (2) | N Récepteur clavier-souris | R Lecteur CD/DVD | V Bouton HP TouchSmart | Y FireWire® (IEEE 1394) |
| C Sortie audio numérique (SPDIF) | G S-vidéo (entrée) | K Entrée audio | O Témoin d'événement | S Témoin de disque dur | | |
| D Sortie audio | H Entrée audio stéréo | | | | | |

Drahtlosnetzwerk / Rete wireless / Réseau sans fil

INTERNETZUGANG CONNESSIONE A INTERNET CONNEXION À INTERNET

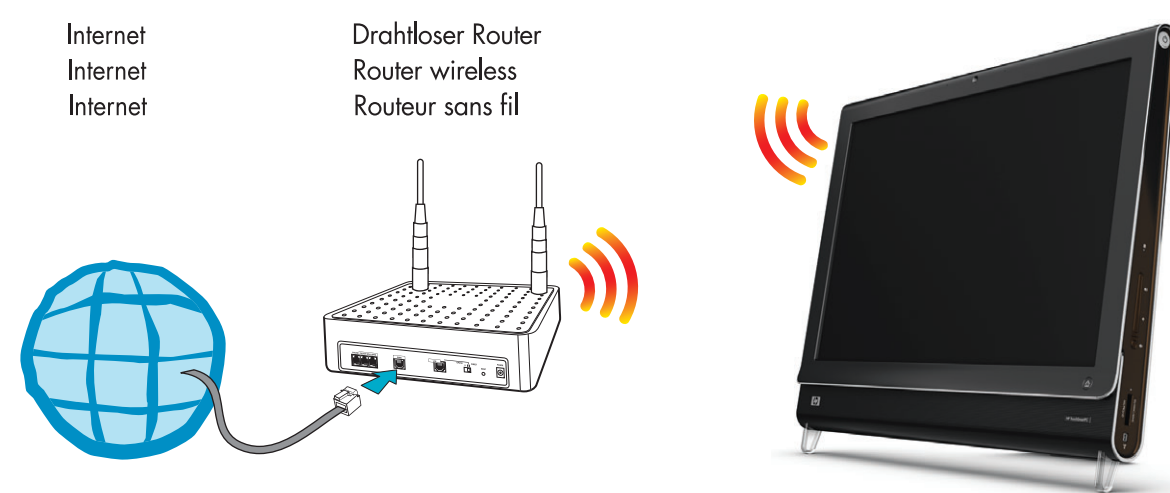

Verkabeltes Netzwerk / Rete cablata / Réseau câblé

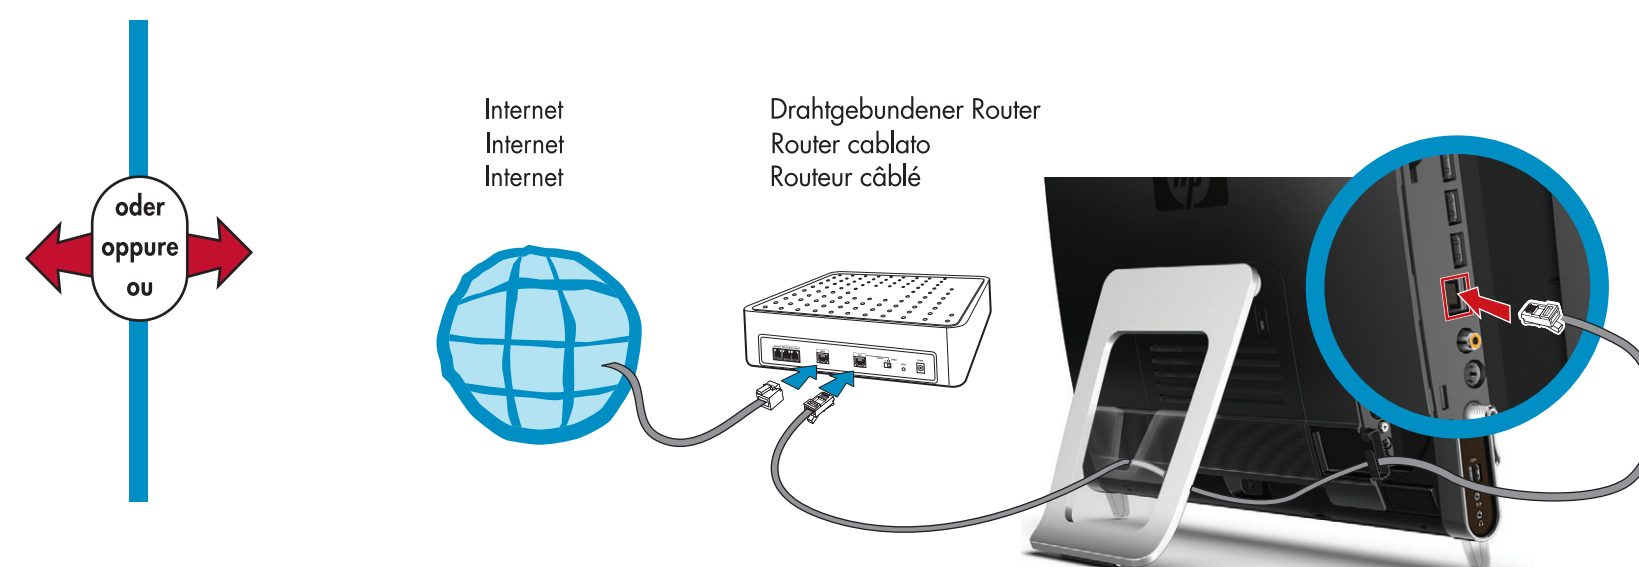

TV-Einrichtung (optional) Vollständige Anweisungen zum Einrichten Ihres PC zum Fernsehen und Aufzeichnen von Fernsehsendungen finden Sie im Handbuch *Erste Schritte*.

Configurazione TV (opzionale) Per istruzioni complete su come impostare il PC per guardare e registrare programmi televisivi, consultare la *Guida introduttiva*.

Installation d'un téléviseur (facultatif) Reportez-vous au *Manuel de démarrage rapide* pour des instructions plus détaillées sur la configuration de votre ordinateur pour regarder et enregistrer des émissions télévisées.



Druckereinrichtung (optional) Sie können einen USB-Drucker anschließen oder auf einen drahtlosen Netzwerkdrucker zugreifen. Parallele Drucker werden nicht unterstützt.

Configurazione stampante (opzionale) È possibile collegare una stampante USB o accedere a una stampante di rete wireless. Le stampanti parallele non sono supportate.

Installation d'une imprimante (facultatif) Vous pouvez brancher une imprimante USB ou accéder à une imprimante d'un réseau sans fil. Ne prend pas en charge les imprimantes parallèles.