



# 1



- ☀️ Posez l'ordinateur délicatement, face vers le bas, sur une surface douce et matelassée. Soulevez le socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- ☀️ Adagiare il computer con la parte anteriore rivolta verso il basso su una superficie imbottita, morbida. Sollevare il supporto fino a inserirlo in posizione.
- ☀️ Cuidadosamente, coloque el PC boca abajo sobre una superficie suave y acolchada. Levante el soporte hasta que se fije en su posición con un clic.
- ☀️ Legen Sie den Computer vorsichtig mit der Vorderseite nach unten auf einer weichen, gepolsterten Oberfläche ab. Klappen Sie den Ständer aus, bis er einrastet.

# 2



- ☀️ Branchez le câble d'alimentation à deux pièces ; et voilà, vous êtes prêt !
- ☀️ È sufficiente collegare il cavo di alimentazione in due pezzi per iniziare a lavorare.
- ☀️ Enchufe el cable de alimentación de dos piezas y estará listo para comenzar.
- ☀️ Stecken Sie das Netzkabel ein, und schon sind Sie startbereit.

# 3



- 🕒 Le démarrage peut prendre jusqu'à **20 MINUTES**  
Appuyez sur le bouton de mise en marche. N'éteignez pas l'ordinateur pendant ce processus.
- 🕒 L'avvio può richiedere fino a **20 MINUTI**  
Premere il pulsante di accensione. Non spegnere il computer in questa fase.
- 🕒 El inicio puede demorar hasta **20 MINUTOS**  
Presione el botón Encender. No apague el equipo durante este proceso.
- 🕒 Das Starten kann eventuell bis zu **20 MINUTEN DAUERN**  
Drücken Sie den Netzschalter. Schalten Sie während dieses Vorgangs den Computer nicht aus.

# 4


Souris / **Mouse**  
Ratón / **Maus**

- 1 Tirez sur la languette  
**Tirare la linguetta**  
Retire la lengüeta  
Aktivierungslaschen



Clavier / **Tastiera**  
Teclado / **Tastatur**

- 2 Tirez sur la languette  
**Tirare la linguetta**  
Retire la lengüeta  
Aktivierungslaschen

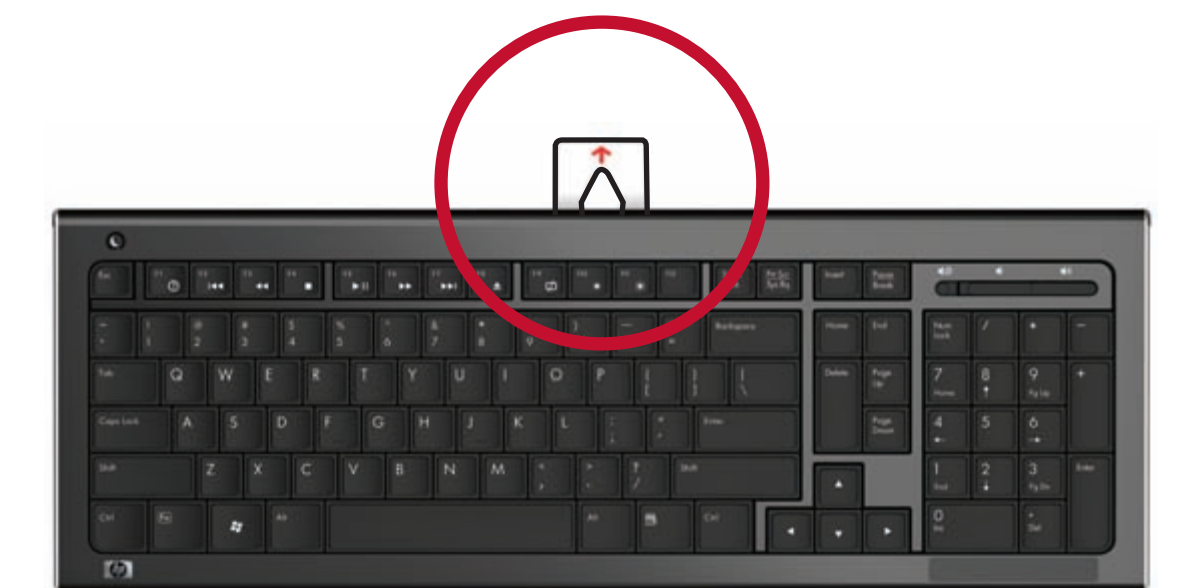

Retirez les languettes situées au dos du clavier et sous la souris pour activer les piles préinstallées. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt de la souris est en position « On ». Pour vous faciliter la tâche, le clavier et la souris sont déjà synchronisés. Si la souris et le clavier ne répondent pas, consultez les informations de dépannage sur la synchronisation de la souris et du clavier sans fil dans le *Manuel de démarrage rapide*.

Tirare la linguetta sul retro della tastiera e del mouse per attivare le batterie preinstallate. Assicurarsi che l'interruttore di accensione del mouse sia in posizione "On". Per comodità, la tastiera e il mouse sono presincronizzati. Se la tastiera o il mouse non rispondono, consultate le istruzioni su come sincronizzare la tastiera e il mouse wireless nella *Guida introduttiva*.

Retire las lengüetas ubicadas en la parte posterior del teclado y el ratón para activar las baterías preinstaladas. Verifique que el interruptor de encendido del ratón se encuentre en la posición "On" (Encendido). Para su comodidad, el teclado y el ratón vienen sincronizados de fábrica. Si el ratón o el teclado no responden, consulte la sección sobre sincronización del teclado y el ratón inalámbricos en la *Guía de inicio*.

Entfernen Sie die Aktivierungslaschen auf der Rückseite von Tastatur und Maus zum Aktivieren der bereits eingelegten Batterien. Stellen Sie sicher, dass sich der Einschalter der Maus in der Position „Ein“ befindet. Tastatur und Maus wurden vorab für Sie synchronisiert.

Falls weder Tastatur noch Maus reagieren, lesen Sie die Informationen über die Synchronisierung der kabellosen Tastatur und Maus im Handbuch *Erste Schritte*.

