

Dell™ Latitude™ XT Schnellreferenzhandbuch

Zubehör für Latitude XT-Tablet PC:

Zusatzakku



45 W-Adapter



Media base



Stiftspitzenzubehör



Lederaufbewahrungsbox



WWAN-Antennen-Pack



www.dell.com | support.dell.com

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
© 2007 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung oder Wiedergabe in jeglicher Weise ist ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. strengstens untersagt.
Dell, das DELL-Logo und Latitude sind Marken von Dell Inc. Dell schließt sämtliche Eigentumsansprüche an Marken und Namen anderer Hersteller aus. Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
November 2007

Gedruckt in Irland



0WY960A01

Halten des Tablet PCs

Ändern der Bildschirmausrichtung
Die Bildschirmausrichtung lässt sich auf verschiedene Weisen ändern. Drücken Sie auf die Tablet-Schaltfläche zum Drehen des Bildschirms, um den Bildschirm 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das QuickSet-Symbol im Infobereich. Klicken Sie auf **Tablet-Einstellungen** und dann auf **Anzeige**. Wählen Sie nun die gewünschte Ausrichtung aus dem Pull-Down-Menü "Bildschirmausrichtung" aus.
In Windows Vista klicken Sie auf **Start**→**Systemsteuerung**→**Mobile PC**→**Tablet PC-Einstellungen**→**Anzeige**.
In Windows XP klicken Sie auf **Start**→**Systemsteuerung**→**Drucker und andere Hardware**→**Tablet- und Stift-Einstellungen**, und klicken Sie dann auf die **Anzeigeregisterkarte**.



Linkshändige Benutzung
Legen Sie den Tablet PC auf Ihren rechten Unterarm, und halten Sie ihn mit der rechten Hand am Griff fest. Halten Sie den Stift in der linken Hand, bedienen Sie die Bildlaufsteuerung und die Zurück-Tasten mit der linken Hand, um die Tablet-Tasten und den Bildschirm zu bedienen.



Rechtshändige Benutzung
Legen Sie den Tablet PC auf Ihren linken Unterarm, und halten Sie ihn mit der rechten Hand fest. Achten Sie dabei darauf, dass Sie mit Ihren Fingern die Bildlaufsteuerung und die Zurück-Taste erreichen können. Nehmen Sie nun den Stift in die rechte Hand, oder verwenden Sie Ihre Finger, um die Tablet-Tasten und den Bildschirm zu bedienen.

Drehen des Bildschirms

- ➔ **HINWEIS:** Das Überdrehen des Scharniers über den 180-Grad-Winkel hinweg führt zu Beschädigungen an Ihrem Tablet PC.
- ➔ **HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die Tastencaps beim Drehen des Bildschirms nicht zerkratzt werden, um Beschädigungen an der Tastatur zu vermeiden.

A Konvertierung auf Tablet-Modus

- Öffnen Sie den Bildschirm des Tablet PCs, bis Sie einen Winkel von 90 Grad erreicht haben und der Bildschirm aufrecht zur Basis steht.
- Stützen Sie die Basis mit einer Hand auf der Handballenstütze, fassen Sie das obere Ende des Bildschirms mit der anderen Hand, und drehen Sie den Bildschirm gemäß der auf dem Drehcharnier angegebenen Richtung um 180 Grad, bis der Bildschirm spürbar einrastet.
- Klappen Sie den Bildschirm nach unten, bis er die Tastatur bedeckt.

A



B Konvertierung auf Notebook-Modus

- Heben Sie den Bildschirm des Tablet PCs an, bis der Bildschirm einen Winkel von 90 Grad erreicht hat und der Bildschirm aufrecht zur Basis steht.
- Stützen Sie die Basis mit einer Hand auf der Handballenstütze, fassen Sie das obere Ende des Bildschirms mit der anderen Hand, und drehen Sie den Bildschirm gemäß der auf dem Griff angegebenen Richtung um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn, bis die Bildschirmeinheit spürbar in der Notebook-Modus-Konfiguration einrastet.
- Klappen Sie den Bildschirm nach unten, bis er die Tastatur bedeckt.

B



Verwenden der Tablet-Tasten



1 Netzschalter – Drücken Sie den Netzschalter, um den Tablet PC einzuschalten oder um einen Energieverwaltungsmodus zu beenden. Der Netzschalter ist von einem Hintergrundbeleuchtungsring umgeben, der blau leuchtet, wenn Sie den Tablet PC einschalten und blinkt, wenn sich der Tablet-PC in einem Energieverwaltungsmodus befindet.



2 Windows-Sicherheitstaste – Wenn Sie Ihren Tablet PC im Tablet-Modus verwenden, können Sie die Windows-Sicherheitstaste drücken, um auf das Microsoft® Windows® Task-Manager-Dialogfeld oder auf den Anmeldebildschirm zuzugreifen. Drücken Sie dazu, analog zum Notebook-Modus, die Tastenkombination <Strg><Alt><Entf>.





3 Bildschirmdrehtaste – Verwenden Sie die Bildschirmdrehtaste, um die Bildschirmausrichtung vom Hochformat in das Querformat zu verändern. Jedes Mal, wenn Sie die Bildschirmdrehtaste drücken und wieder loslassen, wird das Bildschirmbild um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Drücken und halten Sie zum Ausschalten des Bildschirms die Bildschirmdrehtaste. Drücken und halten Sie diese Taste erneut, oder verwenden Sie den Stift, um den Tablet PC zu reaktivieren.



4 QuickSet-Tableteinstellungstaste – Drücken Sie diese Taste, um die Optionen für den Tablet PC und den Stift über Dell QuickSet anzuzeigen und zu konfigurieren. Sie können diese Taste über die Windows Vista-Tablet PC-Einstellungen konfigurieren und so verschiedene Aktionen definieren.



5 Shortcut-Taste für E-Mail-Anwendung – Startet Ihre E-Mail-Anwendung. Sie können diese Taste über die Windows Vista-Tablet PC-Einstellungen so konfigurieren, dass eine Anwendung Ihrer Wahl gestartet wird.

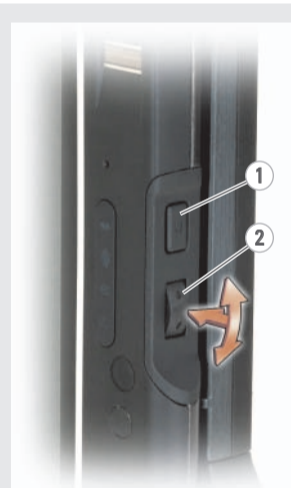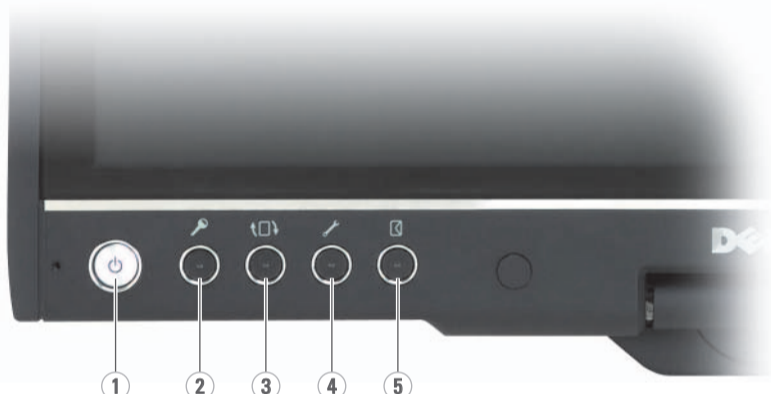

1 Zurück-Taste – Verwenden Sie die Zurück-Taste, um sich in Anwendungen, die Navigation unterstützen, zurück zu bewegen, z. B. in Web-Browsern oder im Windows Explorer, oder um das aktive Fenster zu schließen. Drücken und halten Sie zum Schließen des aktiven Fensters die Zurück-Taste.

2 Bildlaufstaste – Schieben Sie zum gleichzeitigen Durchsuchen einer Liste oder mehrerer Seiten die Bildlaufsteuerung nach oben oder unten, und lassen Sie sie wieder los. Wenn Sie eine Liste oder mehrere Seiten schnell durchsuchen möchten, schieben Sie die Bildlaufsteuerung nach oben oder unten, und halten Sie sie. Drücken Sie zum Auswählen von Objekten die Bildlaufsteuerungstaste, und lassen Sie sie wieder los. Drücken und halten Sie zum Aufrufen von Kontextmenüs die Bildlaufsteuerung, sobald ein vollständiger Kreis auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Verwenden der Stift- und Fingereingabemodi

Klicken Sie zum Zugreifen auf das Digitizer-Dienstprogramm und zum Definieren des Eingabemodus mit der rechten Maustaste auf das Symbol im Windows-Infobereich und wählen Sie dort **Eigenschaften** und dann die Registerkarte **Digitizer Options** (Digitizer-Optionen) aus. Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche für den zu definierenden Eingabemodus, und klicken Sie anschließend auf **Übernehmen**.

Verfügbare Eingabemodi:

Pen only (Nur Stift) – Der Fingereingabemodus ist deaktiviert.

Touch only (Nur Fingereingabe) – Die Stifteingabe ist deaktiviert.

Auto mode (Automatischer Modus) – Wenn sich der Stift in der Nähe des Bildschirms befindet, ist der Stift-Modus aktiviert. Wenn sich der Stift außerhalb des Bildschirmbereichs befindet, tippen Sie doppelt mit Ihren Fingern auf den Bildschirm, um den Fingereingabemodus aufzurufen. Der Fingereingabemodus bleibt aktiviert, bis sich der Stift wieder im Bereich des Bildschirms befindet.

Dual mode (Dualer Modus) – Windows Vista schaltet automatisch zwischen dem Stift- und dem Fingereingabemodus hin und her.



- 1 Taste zum Löschen der Stifteingabe
- 2 Taste für Rechtsklick
- 3 Ersatzstiftspitze

Kalibrieren des Stifts

- Drücken Sie die QuickSet-Tableteinstellungstaste, klicken Sie anschließend auf **Control Tablet PC Settings Pen** (Steuerung Tablet PC Einstellungen Stift) und anschließend auf **Eingabeeinstellungen**.
- Tippen Sie am unteren Ende der Registerkarte „Allgemein“ auf die Schaltfläche **Kalibrieren**.
- Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm. Die Kalibrierungsmarkierungen werden auf dem Bildschirm als Pluszeichen (+) angezeigt. Tippen Sie mit der Stiftspitze genau in die Mitte jeder einzelnen Kalibrierungsmarkierung.

Setting Pen Preferences

- Drücken Sie auf die QuickSet-Tablet PC-Einstellungstaste.
- Klicken Sie auf **Control Tablet PC Settings Pen** (Steuerung Tablet PC Einstellungen Stift) und anschließend auf **Eingabeeinstellungen**.



1 Stift – Benutzen Sie die Stiftspitze zum Schreiben. Zum Löschen halten Sie die Löschstaste gedrückt und berühren Sie mit der Stiftspitze den Bereich, den Sie löschen wollen. Um rechtszuklicken, halten Sie die Rechtsklickstaste gedrückt, und tippen Sie die Anzeige an.

2 WWAN-Antenne – Die WWAN-Antenne wird nur für WWAN-aktivierte Systeme geliefert. Für WWAN-Empfang muss die WWAN-Antenne herausgezogen werden. Drücken Sie auf die WWAN-Antenne, um sie freizugeben, und ziehen Sie sie heraus, bis sie einrastet, aber nicht weiter (nicht vollständig herausziehen).